



VT-B20

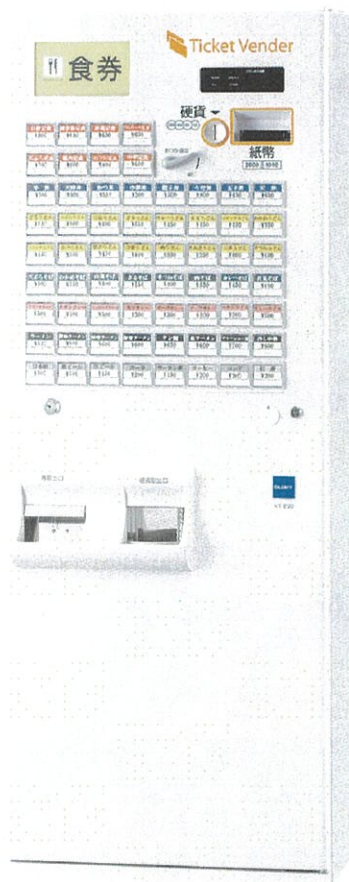

USBメモリへの設定ファイル保存手順

※セキュリティがかかっているUSBメモリは読み込み不可です。

- ① 本体扉を開きます。
- ② リモコンの戻るキーを押してください。
- ③ USBメモリを本体に差し込んでください。

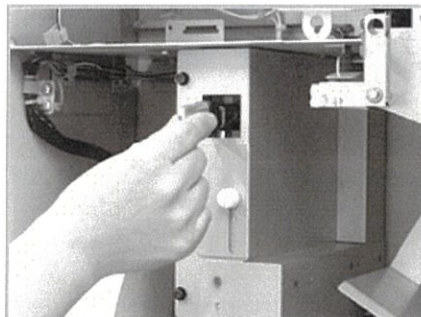

- ④ 方向キーにて『B. USBニューシュツリョク』を選択して決定キーを押してください。

《カカリイン メニュー》 ↑ ↓
B. USBニューシュツリョク

- ⑤ 方向キーにて『02.セッテイ ホゾン』を選択して決定キーを押してください。

《USBニューシュツリョク》 ↑ ↓
02. セッテイ ホゾン

- ⑥ 決定キーを押してください。

セッテイ ファイル ホゾン!
[ケッテイ] ヲ オシテクダサイ

- ⑦ 設定ファイルの読み込み中の表示です。

《USBニューシュツリョク》02
セッテイファイル ホゾンチュウ

- ⑧ 設定ファイルが正常に保存されるとシュウリョウ シマシタの表示になります。

《USBニューシュツリョク》02
シュウリョウ シマシタ

- ⑩ USBメモリを本体から抜いてください。

※ USBメモリに保存されたファイル名は『*****_001_SETTEI.VTB』になります。
*****は作業した日付(2013年1月1日の場合は130101)になります。

- ⑪ 保存したファイルを設定ツールで編集して下さい。



1 設定ツールの起動と変更するファイルの読込

※設定作業開始の前に、券売機から最新の設定ファイルをUSBメモリに保存しPCに挿して下さい。

お使いのP/Cに保存されている設定ツールのフォルダを開き「Settingtool.exe」を起動します


①

1. 「Settingtool.exe」をダブルクリックしてください。

- 設定ツールが起動します。
【ファイルを開く】画面が表示されます。



②

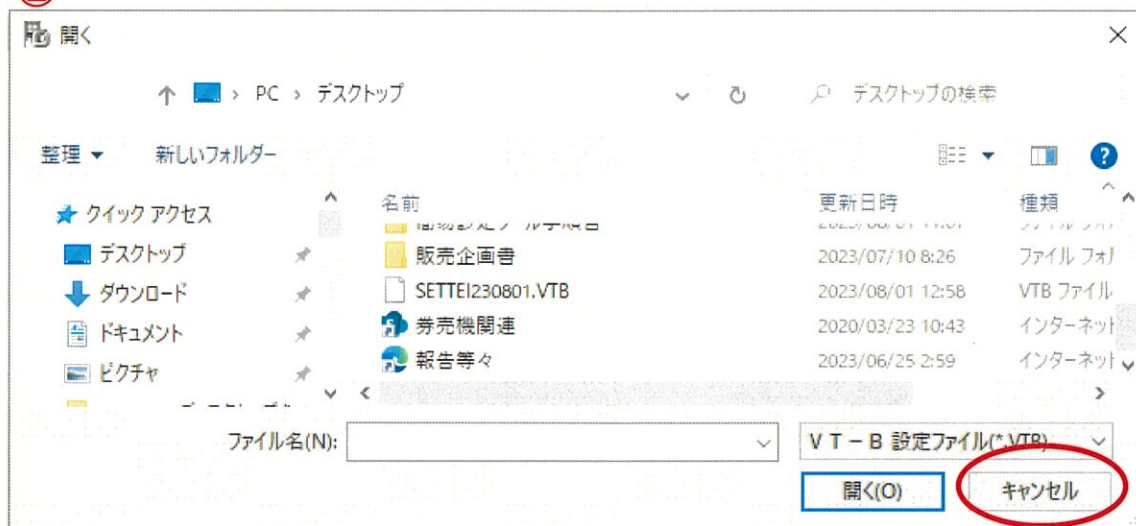

キャンセルをクリック

③

機種/オプション選択

【機種選択】

☐ 未設定 ☐ VT-G ☒ VT-B ☐ VT-S

☐ コンバータ

【オプション設定】

2アクション設定 : ☒ なし ☐ あり ☐ A1選択

カード決済 : ☒ なし ☐ Pカード ☐ IDカード ☐ ICカード

登録 戻る

※この箇所にはチェックが入っているか確認。
違っていたら修正し、『登録』をクリックします。

④

券売機 (VT) 設定ツール (Ver 9.00) 3万文字対応版

F1 通信設定 F2 **ファイル読み込み** F3 ファイル保存 F4 データ移行 F5 データ移行 F6 データ移行 F7 登録 F8 機種/オプション選択 F9 印刷 F10 終了

係員設定 お気に入り F12 メニューマスター出力 F11 口座設定読み込 F10 メニューマスター読み込

号機/店舗 メニュー 集計ジャーナル 領収書 発券連番

ソフトキー 販売時間帯 各種名称

プリンタ 売切装置 親子 ロール紙

ICカード FTP

機種: VT-B10

ファイル名:

④-1 ファイル読み込みをクリック

④-2 ファイルの種類が「VT-B設定ファイル(*.VTB)」である事を確認する。違っていたら▼をクリックし選択

④-3 設定ファイル名を指定する。ファイル名:

④-4 開くをクリック

2 メニュー設定の変更

①

券売機 (VT) 設定ツール (Ver 14.00) 3 万文字対応版

F1 通信設定 F2 ファイル読み込み F3 ファイル保存 F4 データロード F5 アップロード F6 設定クリア F7 お気に入り登録 F8 機種別メニュー選択 F9 印刷 Esc 終了

係員設定 お気に入り F12 メニューマシカ出力 F11 口座設定読み込み F10 メニューマシカ読み込み

号機/店舗 オプション 販売モード 口座レイアウト ソフトキー

メニュー 口座登録 コピー (メニュー) コピー (口座) 販売時間帯

集計ジャーナル 集計時間帯 係員結果印字 つり銭準備金

領収書 **メニューをクリック** マルチ発券 口座まとめ買い 各種名称

発券連番 文字変換パラメータ 特殊文字

曜日/カレンダー 制限枚数 販売用表示 入金金種

ネットワーク キッチンプリンタ 売切装置 親子 ロール紙

Pカード ICカード ICカード FTP

機種: VT-G カード決済: なし 2アクション: なし ファイル名:

②

名称・価格の変更・登録

メニュー

メニュー : 001

②-1 変更・登録するメニュー番号を矢印ボタンで決定

名称/価格 券面入力 券面様式 オプション

メニュー名称 : 醤油ラーメン 券面自動作成

②-2 変更・登録するメニュー名を入力

集計用メニューグループ : G1集計

☒ 客数カウント

適用税率 : 消費税率 () : 1枚 (1~99)

【販売価格】 標準価格 : 770 円 (0~99999)

②-3 販売価格を入力

価格A : 未設定 0 円

価格B : 未設定 0 円

価格C : 未設定 0 円

【回数券印字価格】 標準価格 : 0 円 (0~99999)

価格A : 0 円

価格B : 0 円

商品コード : 0000 (0000~9999)

K/D表示色 : 指定なし

メニュー一覧 適用 登録 戻る

③ 券面レイアウトの変更

メニュー

メニュー : 001 > 醤油ラーメン

名称/価格 券面入力 券面模式 オプション

【印字イメージ】

23. -8. -1 00001

醤油ラーメン

10:36 770円

グローリー食堂 001

変数パラメータ: 文字数: 11/500

【文字属性】

フォント: 24ドット 反転: 反転しない

縦倍角: 2.5倍

横倍角: 2.5倍 特殊文字 文字変数

行間ピッチ: なし

【操作説明】

文字選択 Shift + 矢印キー

切り取り Ctrl + Xキー

貼り付け Ctrl + Vキー

※複数行のコピー、切り取りは、できません。

実際の印字物は文字フォントが異なる場合があります。

メニュー一覧 適用 登録 戻る

③-1 券面入力をクリック

③-2 文字の大きさを修正する。
文字の大きさを変更する場合、Shift + 矢印
キーで変更する範囲を指定して下さい。

③-3 適用をクリック

※②に戻り変更のメニューをすべて修正できたら『登録』をクリックすると下の画面に戻ります。

券機 (VT) 設定ツール (Ver 14.00) 3万文字対応版

F1 通信設定 F2 ファイル読込 F3 ファイル保存 F4 ぐらふ F5 フラッシュ F6 設定クリア F7 お気に入り登録 F8 機種/オプション選択 F9 印刷 Esc 終了


F12 メニュー出力 F11 口座設定読込 F10 メニュー読込

係員設定 お気に入り

号機/店舗	オプション	販売モード	口座レイアウト	ソフトキー
メニュー	口座登録	コピー (メニュー)	コピー (口座)	販売時間帯
集計ジャーナル	集計時間帯	係員結果印字	つり銭準備金	
領収書	回数券	マルチ発券	口座まとめ買い	各種名称
発券連番	当たり券	文字変数パラメータ	特殊文字	
曜日/カレンダー	制限枚数	販促用表示	入金金種	
ネットワーク	キッチンプリンタ	売切装置	親子	ロール紙
Pカード	I Dカード	I Cカード	FTP	

機種: VT-G カード決済: なし 2アクション: なし ファイル名:


最大64口座

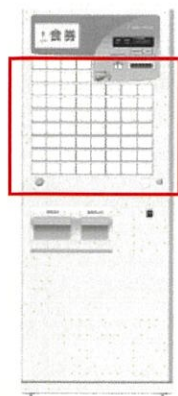


1	2	3	4				
5	6	7	8				
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64

3 口座登録(ボタンの位置)の変更

①

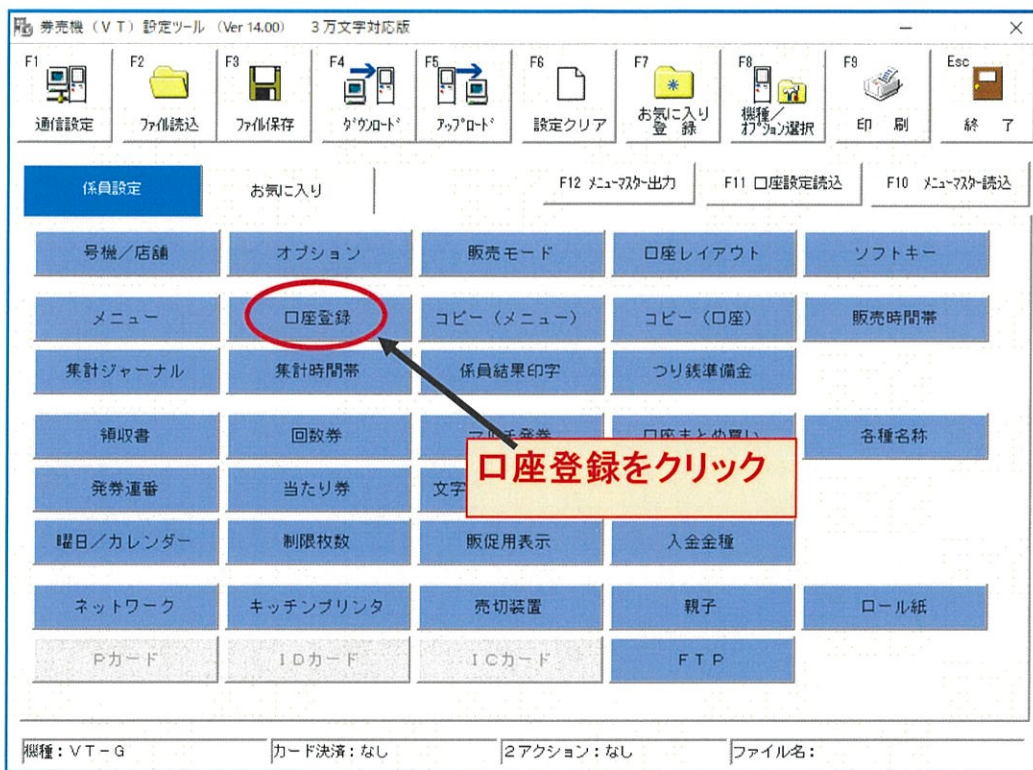

②

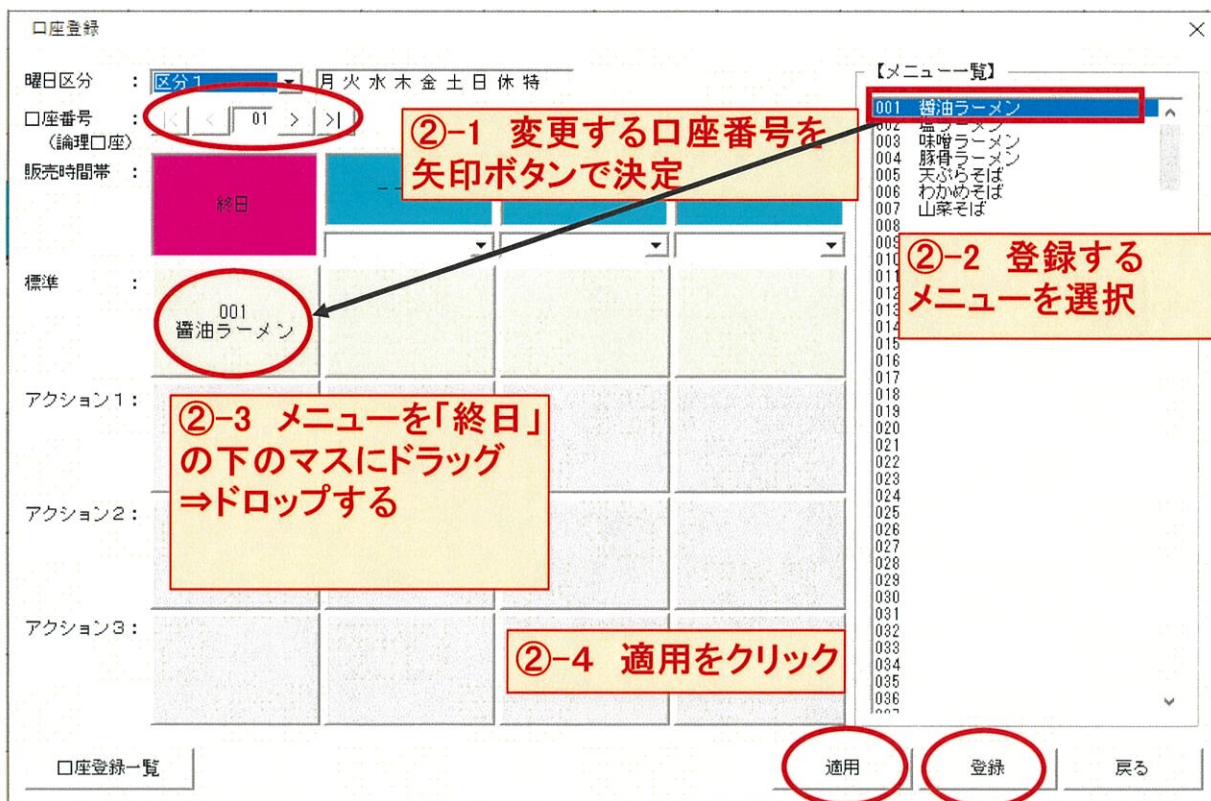

※②を繰り返し変更する口座を全て修正できたら『登録』をクリックすると③の画面になります

③

券売機 (VT) 設定ツール (Ver 14.00) 3 万文字対応版

F1 通信設定	F2 ファイル読込	F3 ファイル保存	F4 タグレポート	F5 アップロード	F6 設定クリア	F7 お気に入り登録	F8 機種/オプション選択	F9 印刷	Esc 終了
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	---------------	------------------	----------	-----------

係員設定	お気に入り	F12 メニュースカ出力	F11 口座設定読込	F10 メニュースカ読込
------	-------	--------------	------------	--------------

号機/店舗	オプション	販売モード	口座レイアウト	ソフトキー
メニュー	口座登録	コピー (メニュー)	コピー (口座)	販売時間帯
集計ジャーナル	集計時間帯	係員結果印字	つり銭準備金	
領収書	回数券	マルチ発券	口座まとめ買い	各種名称
発券連番	当たり券	文字変数パラメータ	特殊文字	
曜日/カレンダー	制限枚数	販促用表示	入金金種	
ネットワーク	キッチンプリンタ	売切装置	親子	ロール紙
Pカード	IDカード	ICカード	FTP	

機種: VT-G カード決済: なし 2アクション: なし ファイル名:


口座登録が終了しました

4 ファイルの保存


①



②

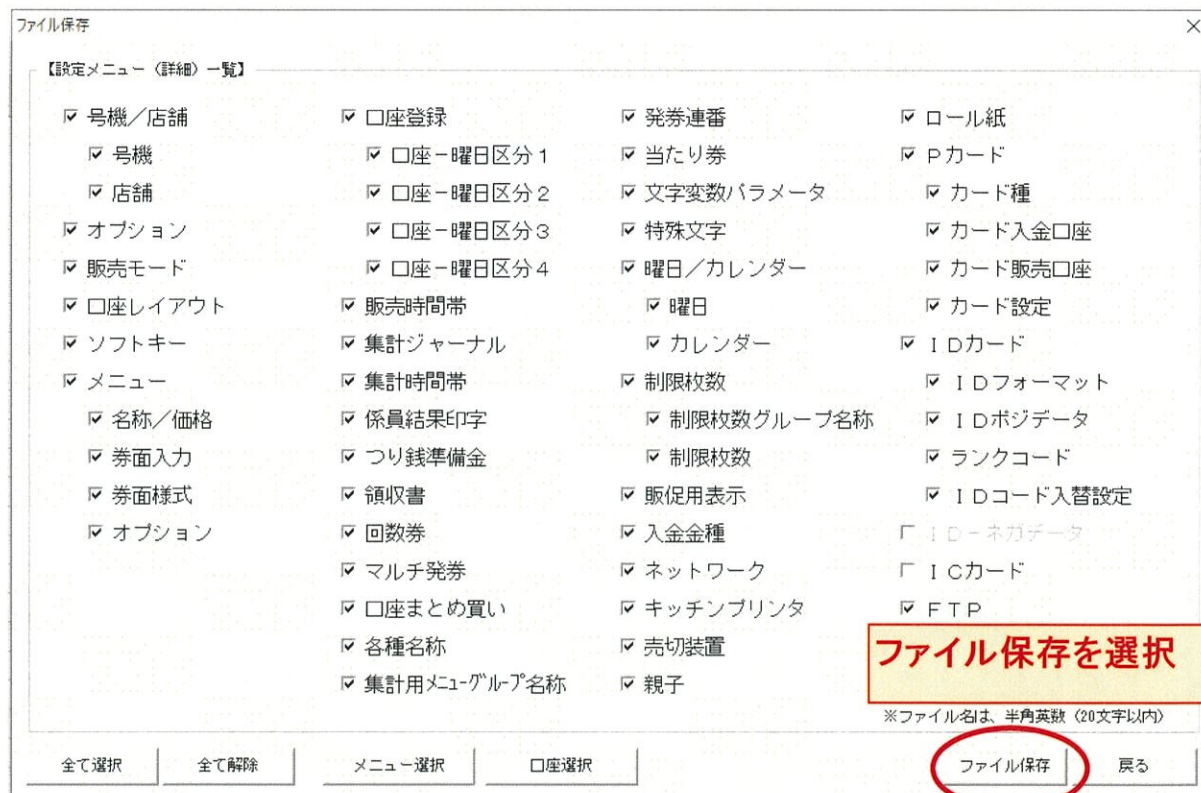


③

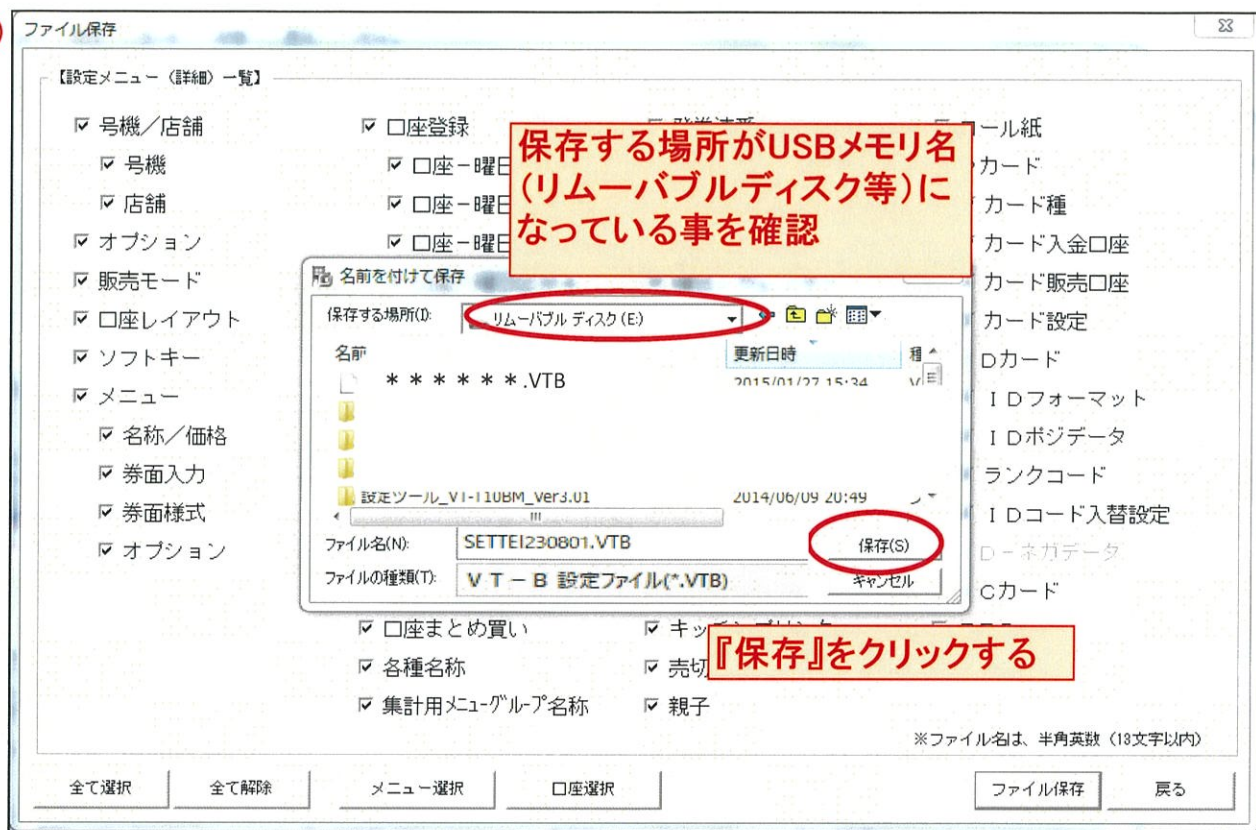

④

ファイル上書き保存後この画面になります

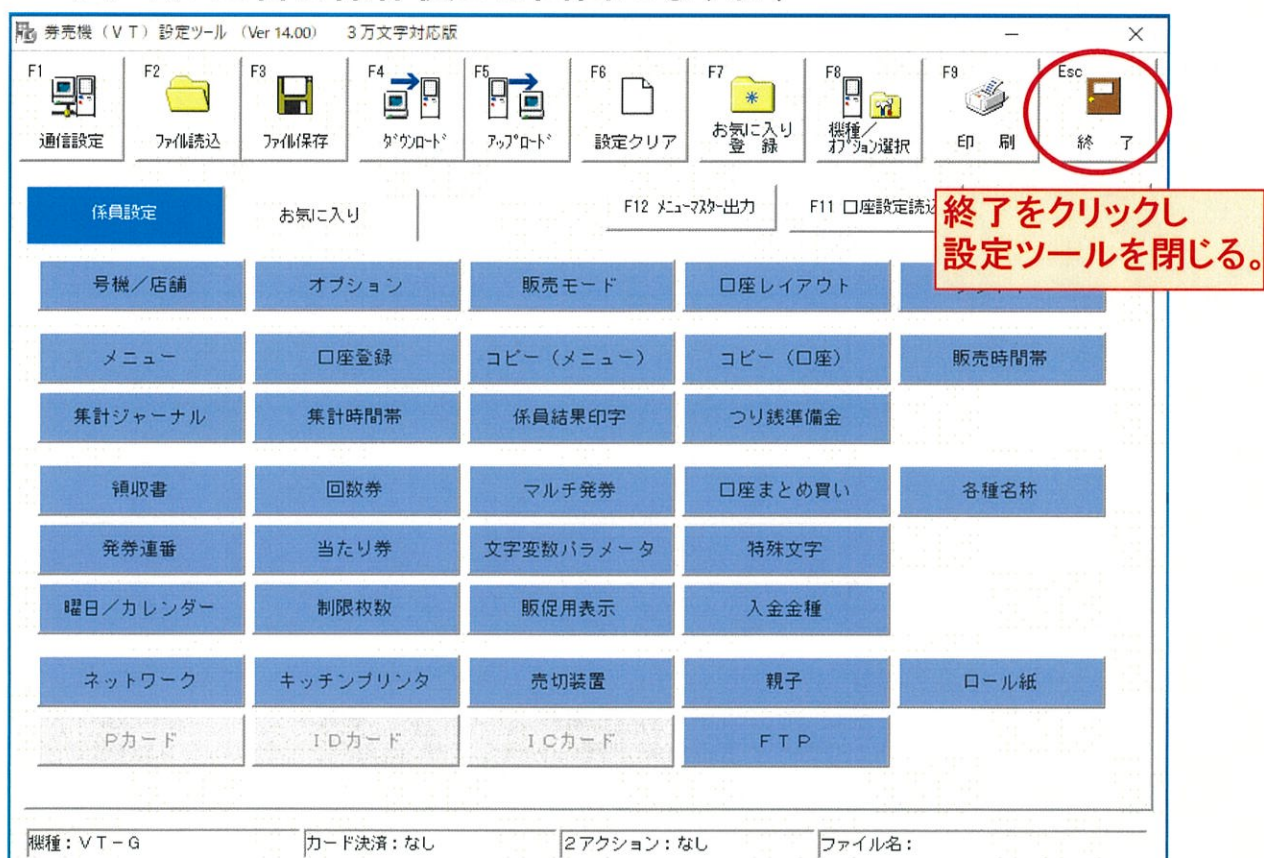


USBメモリからの設定ファイル読み込み手順

※セキュリティがかかっているUSBメモリは読込不可です。

事前準備 編集した設定ファイルをUSBメモリに保存する。
フォルダに入れず、直下に保存して下さい。

- ① 本体扉を開きます。
- ② リモコンの戻るキーを押してください。
- ③ USBメモリを本体に差し込んでください。

※USBメモリをつけたまま本体扉を閉めると

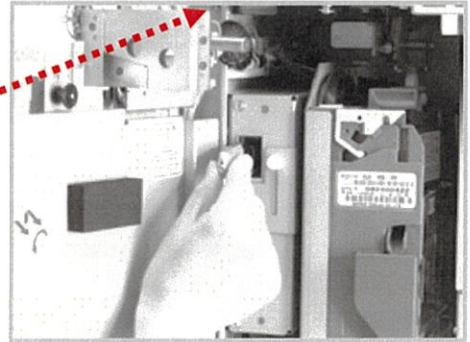

- ④ 方向キーにて『B. USBニューシュツリョク』を選択して決定キーを押してください。

《カカリイン メニュー》 ↑ ↓
B. USBニューシュツリョク

- ⑤ 『01.セッテイ ヨミコミ』を選択して決定キーを押してください。

《USBニューシュツリョク》 ↑ ↓
01. セッテイ ヨミコミ

- ⑥ 方向キーにてファイルを選択して決定キーを押してください。

《USBニューシュツリョク》 01
[SETTE]***** ↓

- ⑦ 決定キーを押してください。

セッテイ ファイル ヨミコミ！
[ケッテイ] ヲ オシテクダサイ

- ⑧ 設定ファイルの読み込み中の表示です。

《USBニューシュツリョク》01
セッテイファイル ヨミコミチュウ

シュウリョウ シマシタ
↓ ↓
[リセット] ヲ オシテクダサイ

- ⑨ 設定ファイルが正常に読み込みましたらシュウリョウ シマシタの表示になります。

《USBニューシュツリョク》01
シュウリョウ シマシタ

《USBニューシュツリョク》01
[リセット]ヲ オシテクダサイ

- ⑩ USBメモリを本体から抜いてください。

- ⑪ リモコンのリセットキーを押して券売機を再起動して下さい。

- ⑫ 券売機が起動してインシャル中→いらっしやいませ 表示になると設定変更完了です。



テスト発券方法

※係員キーを右へ回して、おつり・返却ボタンを3回押す。コウザカクニンでテスト発券して確認してください。