

VT-G20




USBメモリへの設定ファイル保存手順 (券売機⇒USBメモリ)

※券売機の設定変更前に、現在の設定内容をUSBメモリに保存します。
以下の手順に従い、ファイル保存して下さい。

※セキュリティがかかっているUSBメモリは読み込みできません。



- ① 本体扉を開きます。
- ② USBメモリを本体に差し込んでください。

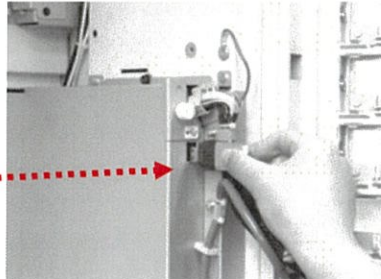


左記のようなエラー確認画面が出ましたら
戻るを押してください
係員メニューを表示します

当初より係員メニューが出た場合は引続き
以下の操作を実行してください

- ③ 係員メニューの> を押し、2/2ページに切り替え USB入出力 を押す

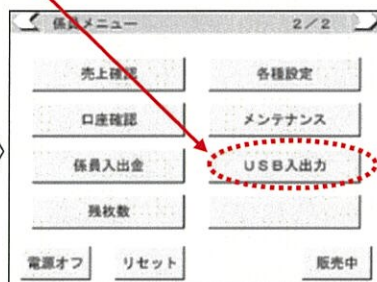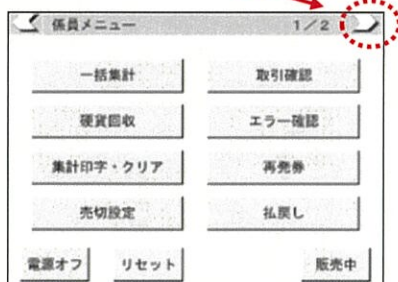

- ④ USB入出力ページの **設定データ** を押し、保存にチェックを入れます。

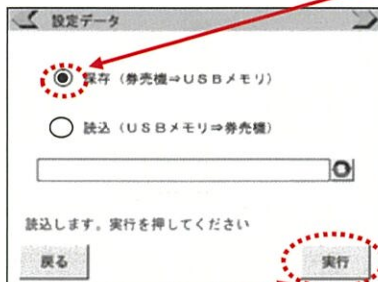


- ⑤ **実行** を押し、保存完了のメッセージが出たらUSBを抜いて下さい。
- ⑥ 保存したファイルを券売機設定ツールで編集して下さい。

1 設定ツールの起動と変更するファイルの読込


※設定作業開始の前に、券売機から最新の設定ファイルをUSBメモリに保存しPCに挿して下さい。

お使いのP/Cに保存されている設定ツールのフォルダを開き「Settingtool.exe」を起動します

①

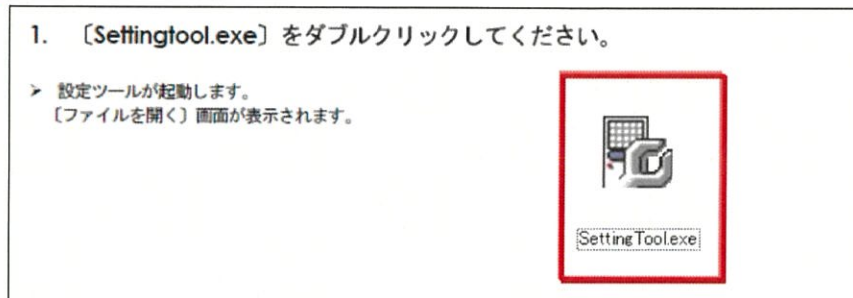

②

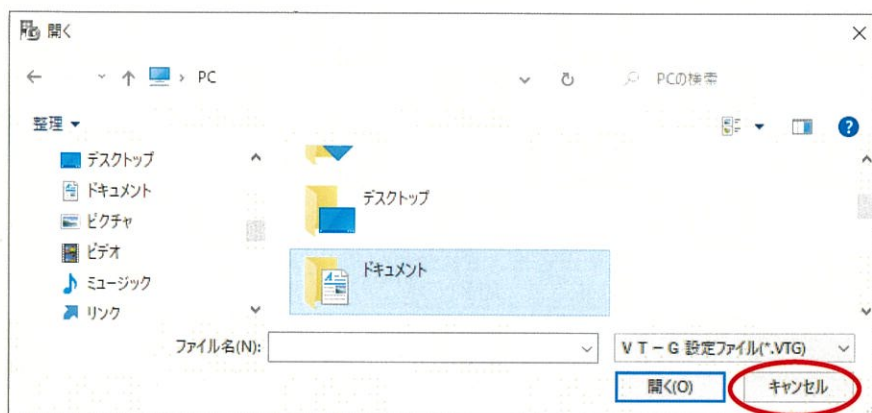

キャンセルをクリック

③

機種/オプション選択

【機種選択】

☐ 未設定 ☒ VT-G ☐ VT-B ☐ VT-S

☐ コンバータ

【オプション設定】

2アクション設定 : ☒ なし ☐ あり ☐ A1選択

カード決済 : ☒ なし ☐ Pカード ☐ IDカード ☐ ICカード

登録 戻る

※この箇所にチェックが入っているか確認。
違っていたら修正し、『登録』をクリックします。

④

券売機 (VT) 設定ツール (Ver 9.00) 3万文字対応版

F1 通信設定 F2 設定ツール F3 設定ツール F4 設定ツール F5 設定ツール F6 設定ツール F7 設定ツール F8 設定ツール F9 印刷 Esc 終了

④-1 ファイル読み込みをクリック

④-2 ファイルの種類が「VT-G設定ファイル(*VTG)」である事を確認する。違っていたら▼をクリックし選択

④-3 設定ファイル名を指定する。
ファイル名:

④-4 開くをクリック

ファイルを開く

ファイルの場所(D): リムーバブル ディスク (E:)

名前 *****.VTG 更新日時 2013/03/26 10:31

ファイル名(N):


ファイルの種類(T): VT-G設定ファイル(*VTG)

開く(O)

機種: VT-B10

2 メニュー設定の変更

①

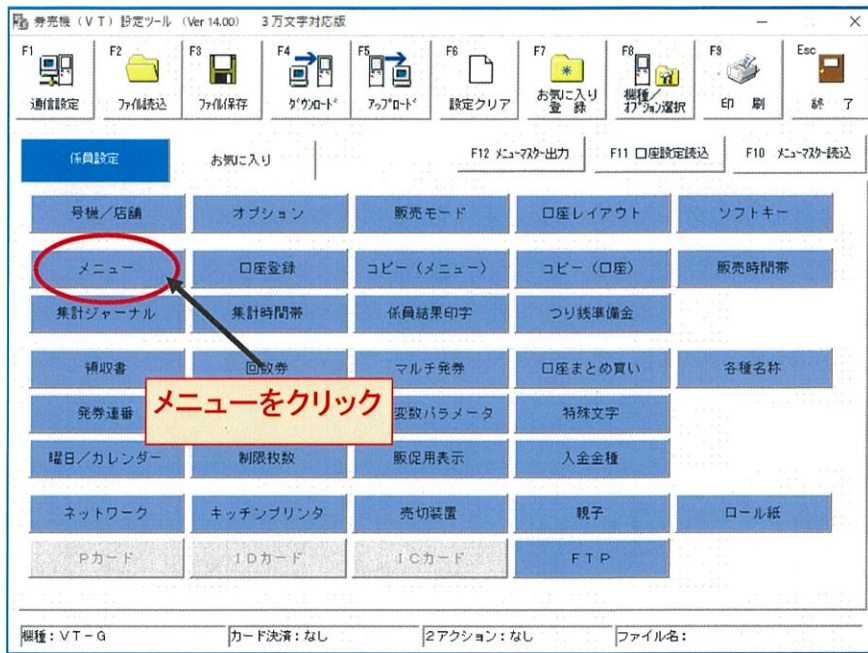

②

名称・価格の変更・登録

メニュー

メニュー : 001 > > |

名称/価格 券面入力 券面構成 オプション

メニュー名称 : 振込メニュー

集計用メニューグループ : G T 集計

☒ 客数カウント

適用税率 : 消費税率 (10%)

【販売価格】

標準価格 : 770 円 (0~9999)

価格 A : 未設定 0 円

価格 B : 未設定 0 円

価格 C : 未設定 0 円

【回収券印字価格】

標準価格 : 0 円 (0~9999)

価格 A : 0 円

②-1 変更・登録するメニュー番号を矢印ボタンで決定

②-2 変更・登録するメニュー名を入力

②-3 販売価格を入力

②-4 券面自動作成をクリック

商品コード : 0000 (0000~9999)

K D 表示色 : 指定なし

メニュー一覧 適用 登録 戻る

③ 券面レイアウトの変更

メニュー : < 001 >

名称/価格 券面入力 券面様式 オプション

醤油ラーメン

実数パラメータ: 文字数: 11/500

【文字属性】

フォント: 24ドット 反転: 反転しない

縦倍率: 2.5倍

横倍率: 2.5倍 特殊文字 文字変数

行間ピッチ: なし

【操作説明】

文字選択: Shift + 矢印キー

切り取り: Ctrl + Cキー

貼り付け: Ctrl + Vキー

※複数行のコピー、切り取りは、できません。

実際の印字物は文字フォントが異なる場合があります。

メニュー

適用 登録 戻る

③-1 券面入力をクリック

③-2 文字の大きさを修正する。
文字の大きさを変更する場合、Shift+矢印キーで変更する範囲を指定して下さい。

③-3 適用をクリック

※②に戻り変更のメニューをすべて修正できたら『登録』をクリックすると下の画面に戻ります。

券売機 (V T) 設定ツール (Ver 14.00) 3 万文字対応版


F1 通信設定 F2 ファイル読み込み F3 ファイル保存 F4 タグロード F5 マップロード F6 設定クリア F7 お気に入り登録 F8 機種別メニュー選択 F9 印刷 Esc 終了

F12 メニューマシク出力 F11 口座設定読込 F10 メニューマシク読込

係員設定	お気に入り	販売モード	口座レイアウト	ソフトキー
メニュー	口座登録	コピー (メニュー)	コピー (口座)	販売時間帯
集計ジャーナル	集計時間帯	係員結果印字	つり銭準備金	
領収書	回数券	マルチ発券	口座まとめ買い	各種名称
発券連番	当たり券	文字変数パラメータ	特殊文字	
曜日/カレンダー	制限枚数	販促用表示	入金金種	
ネットワーク	キッチンプリンタ	売切装置	親子	ロール紙
Pカード	IDカード	ICカード	F T P	

機種: V T - G カード決済: なし 2アクション: なし ファイル名:


最大72口座

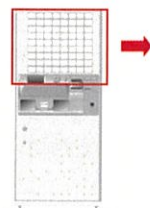


1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72

3 口座登録(ボタンの位置)の変更

①

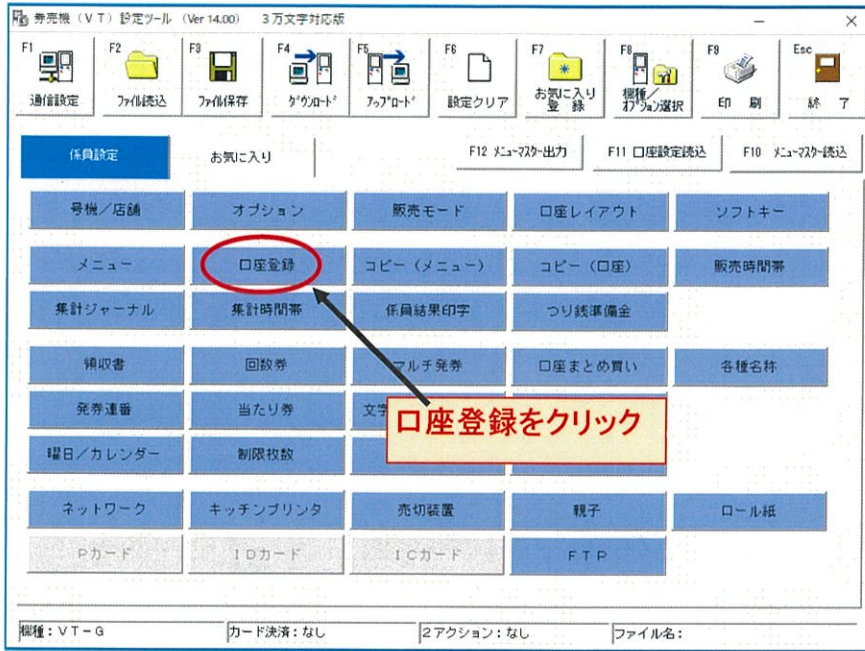

②

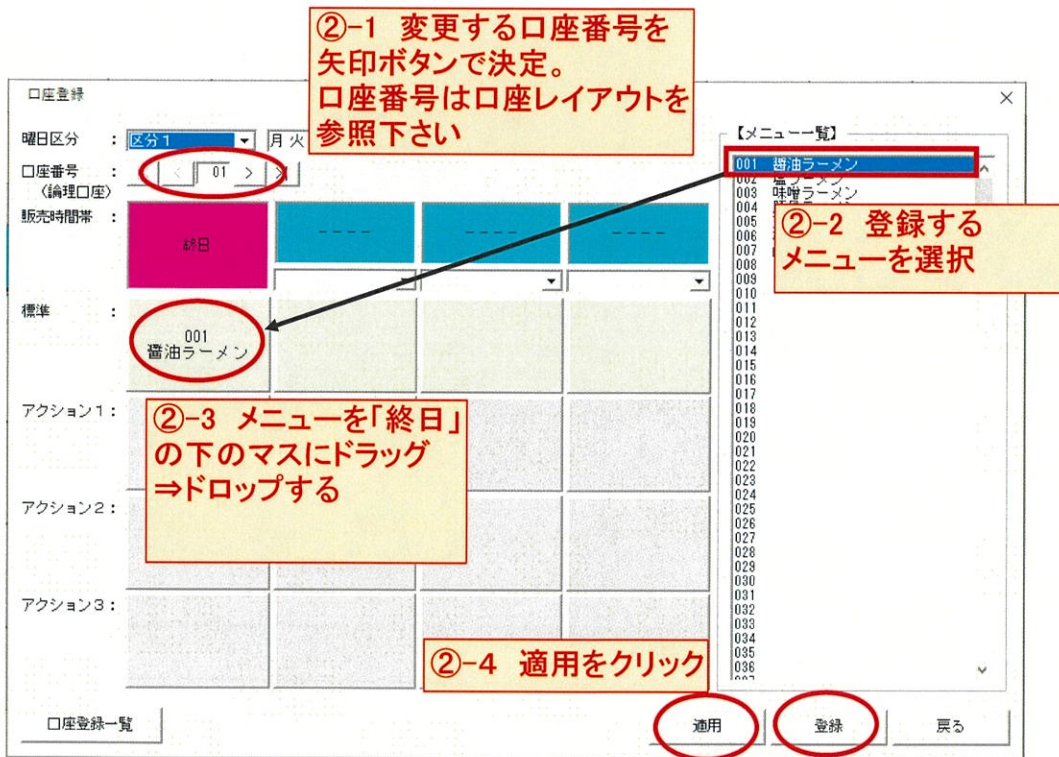

※②を繰り返し変更する口座を全て修正できたら『登録』をクリックすると③の画面になります

③

券売機 (V T) 設定ツール (Ver 14.00) 3 万文字対応版

F1 通信設定 F2 ファイル読み込み F3 ファイル保存 F4 データロード F5 アプリロード F6 設定クリア F7 お気に入り登録 F8 機種別メニュー選択 F9 印刷 Esc 終了

係員設定 お気に入り F12 メニューマaska出力 F11 口座設定読み込み F10 メニューマaska読み込み


号機/店舗	オプション	販売モード	口座レイアウト	ソフトキー
メニュー	口座登録	コピー (メニュー)	コピー (口座)	販売時間帯
集計ジャーナル	集計時間帯	係員結果印字	つり銭準備金	
領収書	回数券	マルチ発券	口座まとめ買い	各種名称
発券連番	当たり券	文字変数パラメータ	特殊文字	
曜日/カレンダー	制限枚数	販促用表示	入金金種	
ネットワーク	キッチンプリンタ	売切装置	親子	ロール紙
Pカード	IDカード	IDカード	FTP	

機種: VT-G カード決済: なし 2アクション: なし ファイル名:

口座登録が終了しました


4 ファイルの保存

①

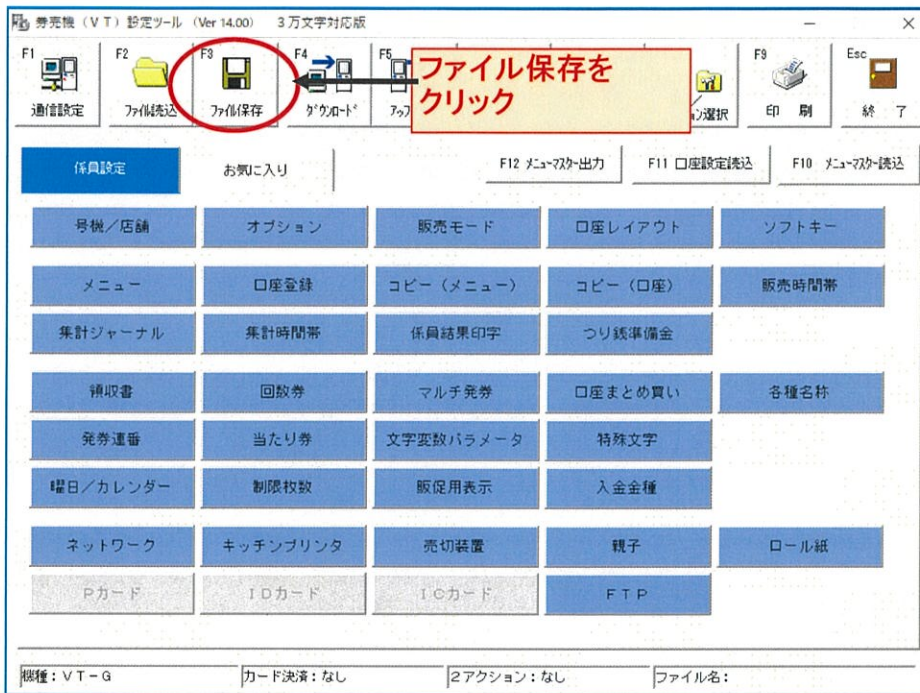


②



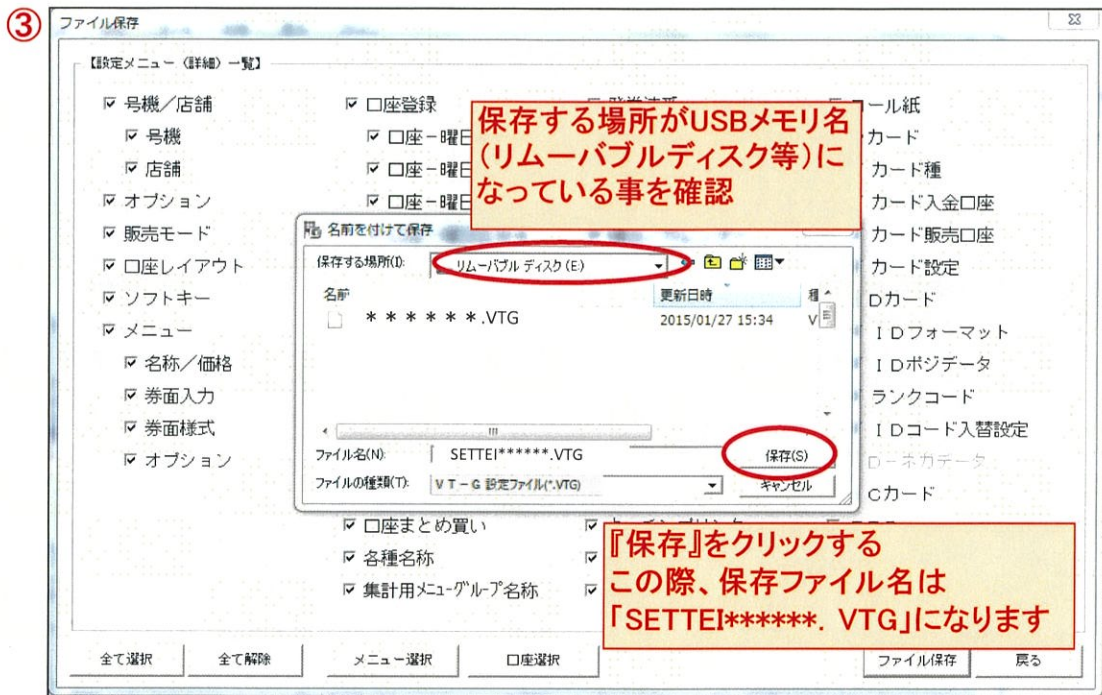

④ ファイル上書き保存後この画面になります

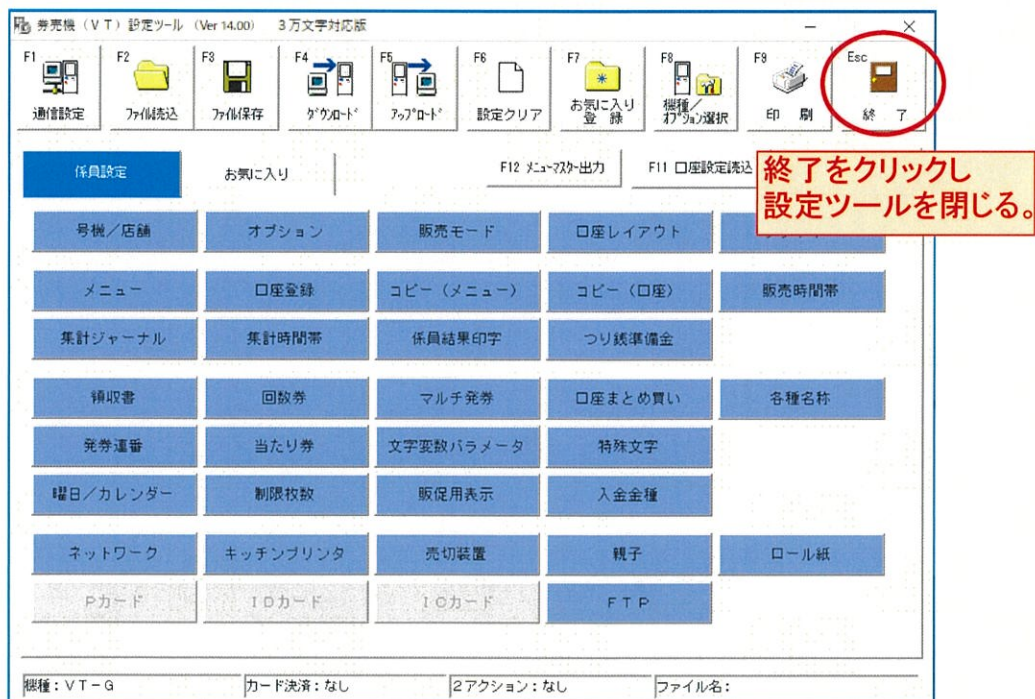


USBメモリからの設定ファイル読み込み手順 (USBメモリ⇒券売機)

※編集した設定ファイルを券売機に反映する手順です。
※セキュリティがかかっているUSBメモリは読み込み不可です。

① 本体扉を開きます。



② USBメモリを本体に差し込んでください。

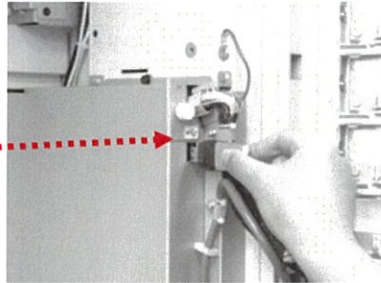


左記のようなエラー確認画面が出ましたら
戻るを押してください
係員メニューを表示します

当初より係員メニューが出た場合は引続き
以下の操作を実行してください

③ 係員メニューの>を押し、2/2ページに切り替え USB入出力 を押す

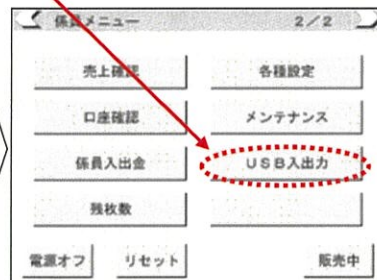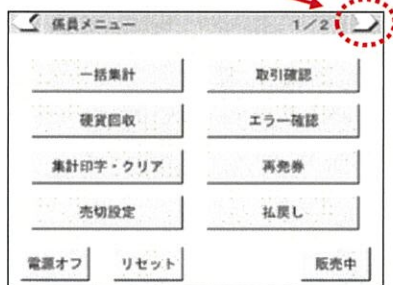

④ USB入出力ページの **設定データ** を押し、読込にチェックを入れます

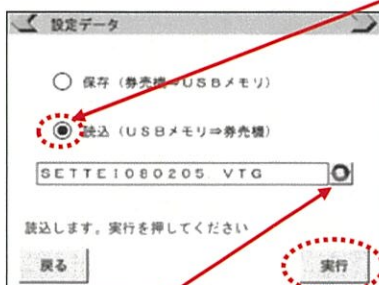

⑤ 読み込みするファイルを選択し **実行** を押し、読込完了のメッセージが出たらリセットを押し扉を閉めて下さい

⑥ リセット動作完了後、USBメモリを抜いて下さい。

⑦ 係員メニューの口座確認でテスト発券を行い、内容を確認して下さい。