


VT-S20



USBメモリへの設定ファイル保存手順

※セキュリティがかかっているUSBメモリは読込不可です。

- ① 本体扉を開きます。
- ② リモコンの戻るキーを押してください。
- ③ USBメモリを本体に差し込んでください。

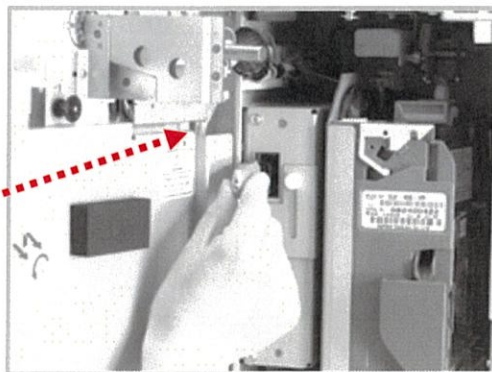

※USBメモリをつけたまま本体扉を閉めると
USBメモリが破損してしまうので気をつけてください。

- ④ ④にて『9. USBニューシュツリョク』を選択して決定キーを押してください。

《カカリン メニュー》 ↑ ↓
9. USBニューシュツリョク

- ⑤ ⑤にて『02.セッテイ ホゾン』を選択して決定キーを押してください。

《USBニューシュツリョク》 ↑ ↓
02. セッテイ ホゾン

- ⑥ 決定キーを押してください。

セッテイ ファイル ホゾン！
[ケッテイ] ヲ オシテクダサイ

- ⑦ 設定ファイルの読み込み中の表示です。

《USBニューシュツリョク》02
セッテイファイル ホゾンチュウ

- ⑧ 設定ファイルが正常に保存されるとシュウリョウ シマシタの表示になります。

《USBニューシュツリョク》02
シュウリョウ シマシタ

- ⑩ USBメモリを本体から抜いてください。

※ USBメモリに保存されたファイル名は『*****_001_SETTEI.VTS』になります。
*****は作業した日付(2015年1月1日の場合は150101)になります。

- ⑪ 保存したファイルを設定ツールで編集して下さい。




1 設定ツールの起動と変更するファイルの読込


※設定作業開始の前に、券売機から最新の設定ファイルをUSBメモリに保存しPCに挿して下さい。

お使いのP/Cに保存されている設定ツールのフォルダを開き「Settingtool.exe」を起動します

①

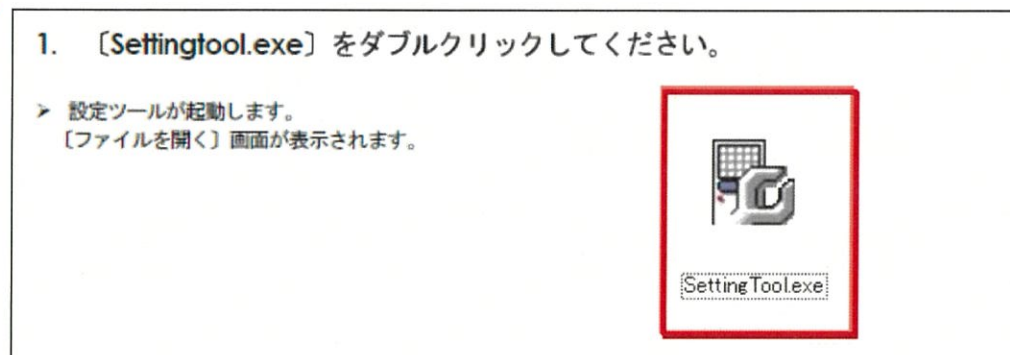

②

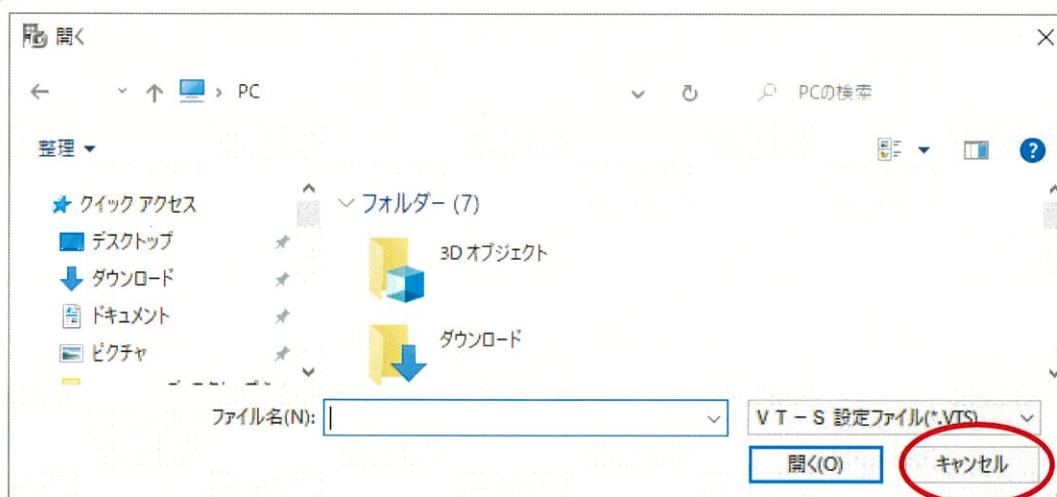

キャンセルをクリック

③

機種/オプション選択

【機種選択】

☐ 未設定 ☐ VT-G ☐ VT-B ☒ VT-S

☐ コンバータ

【オプション設定】

2アクション設定 : ☒ なし ☐ あり ☐ A1選択

カード決済 : ☒ なし ☐ Pカード ☐ IDカード ☐ ICカード

登録 戻る

※この箇所にはチェックが入っているか確認。
違っていたら修正し、『登録』をクリックします。

④

券売機 (VT) 設定ツール (Ver 9.00) 3万文字対応版

F1 通信設定 F2 **④-1 ファイル読み込みをクリック** F3 ファイル選択 F4 印刷 F5 設定 F6 機種選択 F7 印刷 F8 終了

係員設定 お気に入り F12 メニューマスター出力 F11 口座設定読込 F10 メニューマスター読込

号機/店舗

メニュー

集計ジャーナル

領収書

発券連番

ソフトキー

販売時間帯

各種名称

ファイルを開く

ファイルの場所(D): リムーバブル ディスク (E:)

名前: *****.VTS

更新日時: 2015/01/27 15:34

ファイル名(N):

ファイルの種類(T): **④-2 ファイルの種類が「VT-S設定ファイル(*VTS)」であることを確認する。違っていたら▼をクリックし選択**


開く(O) **④-4 開くをクリック**

④-3 設定ファイル名を指定する。
ファイル名:

機種: VT-S10


2 メニュー設定の変更

①

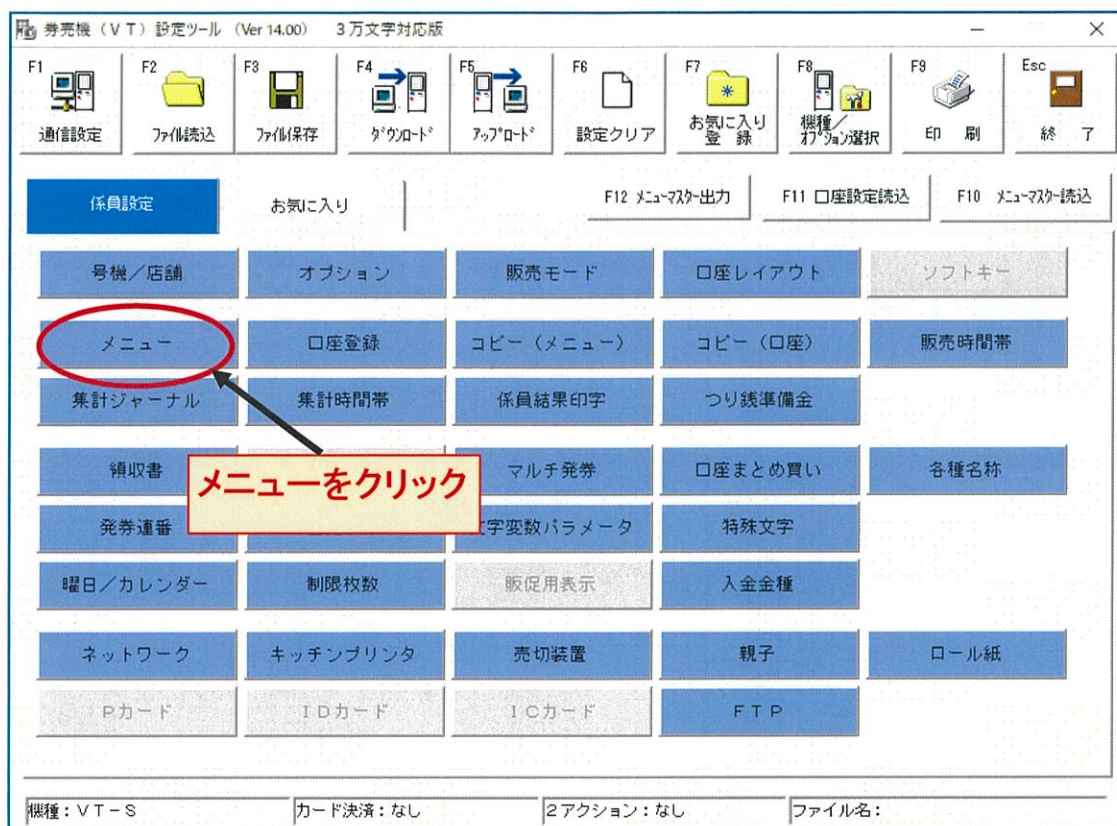


②

名称・価格の変更・登録

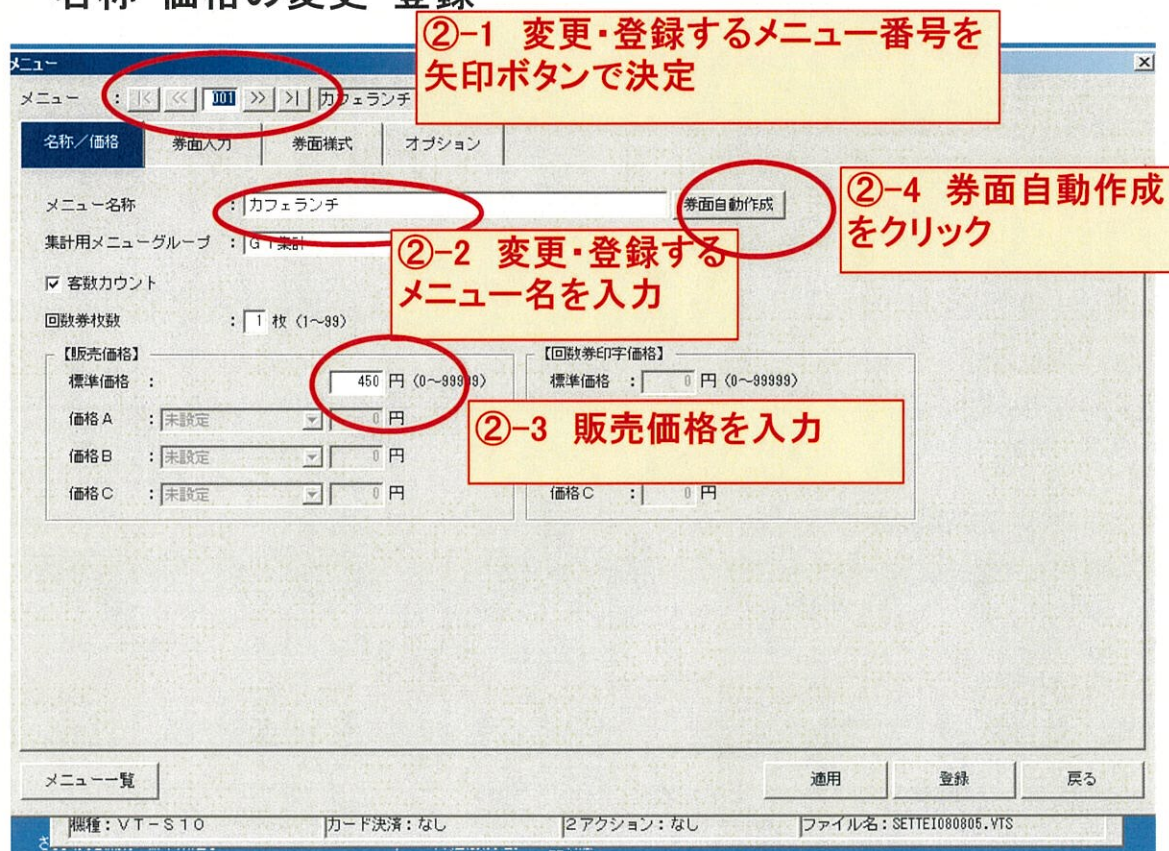


③

券面レイアウトの変更

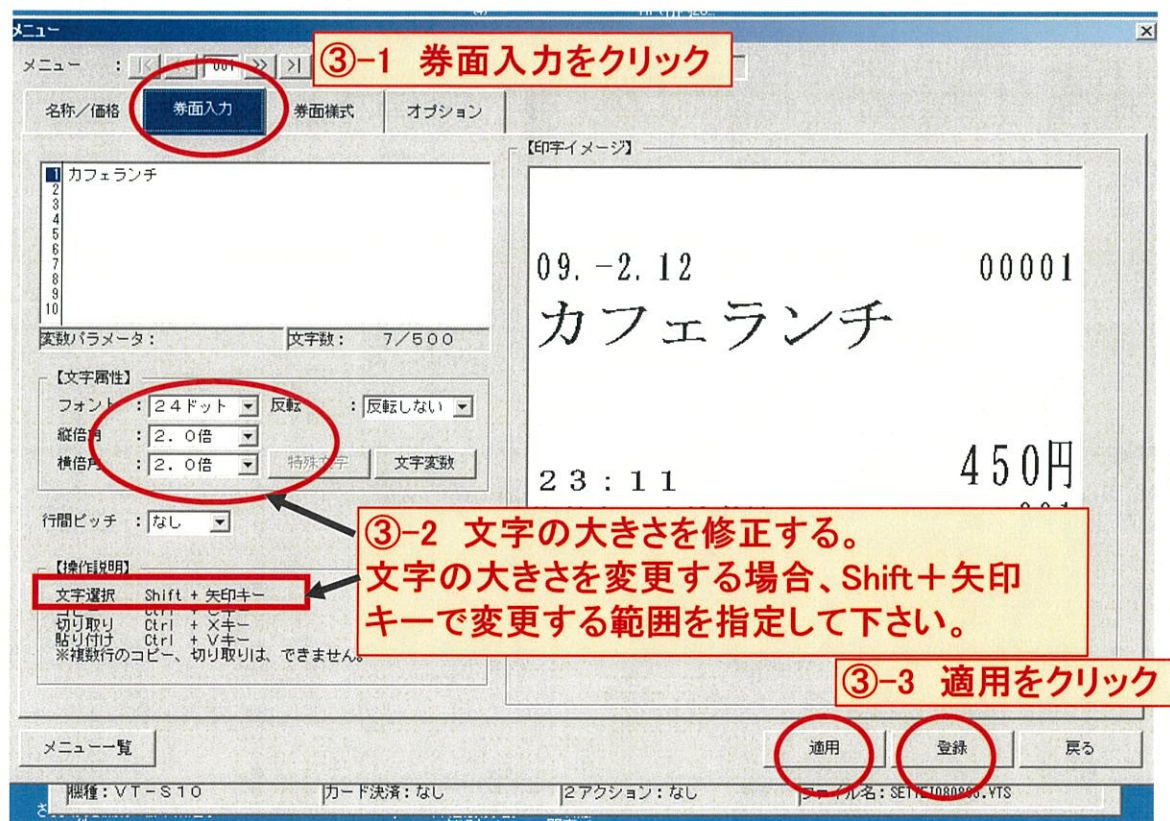

※②に戻り変更のメニューをすべて修正できたら『登録』をクリックすると下の画面に戻ります。

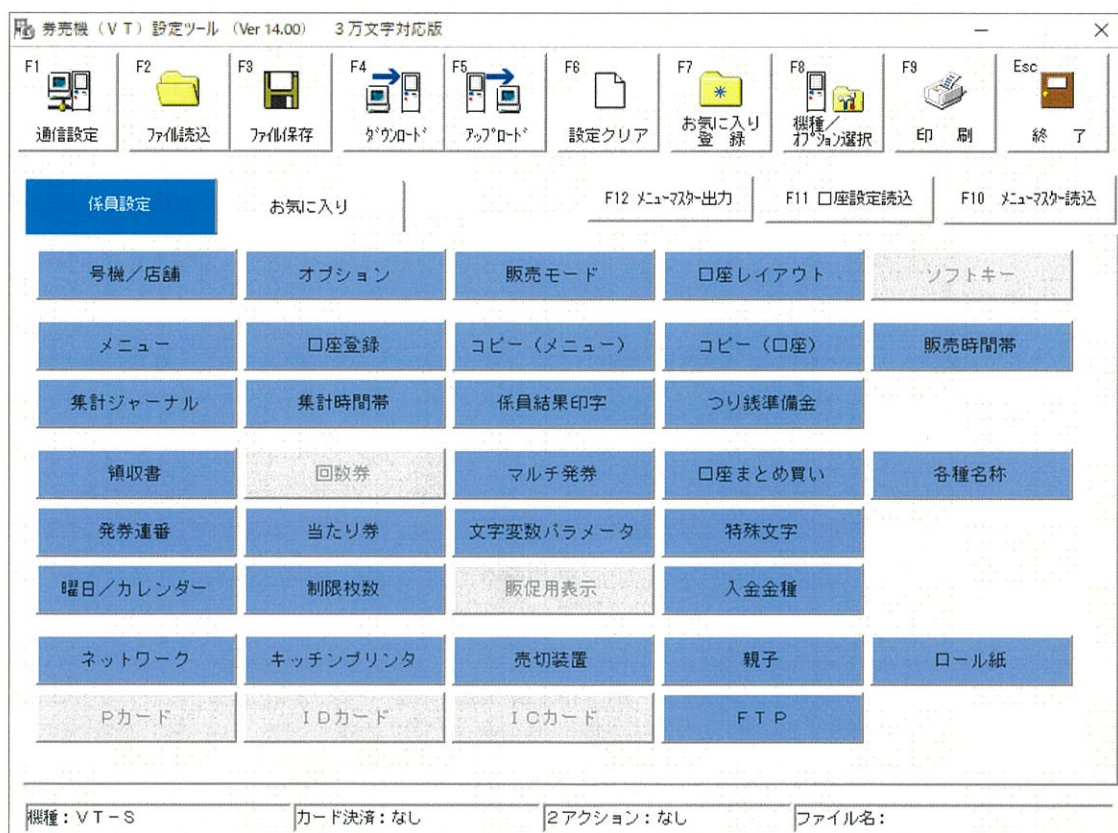

最大24口座




1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24

3 口座登録(ボタンの位置)の変更

①



②

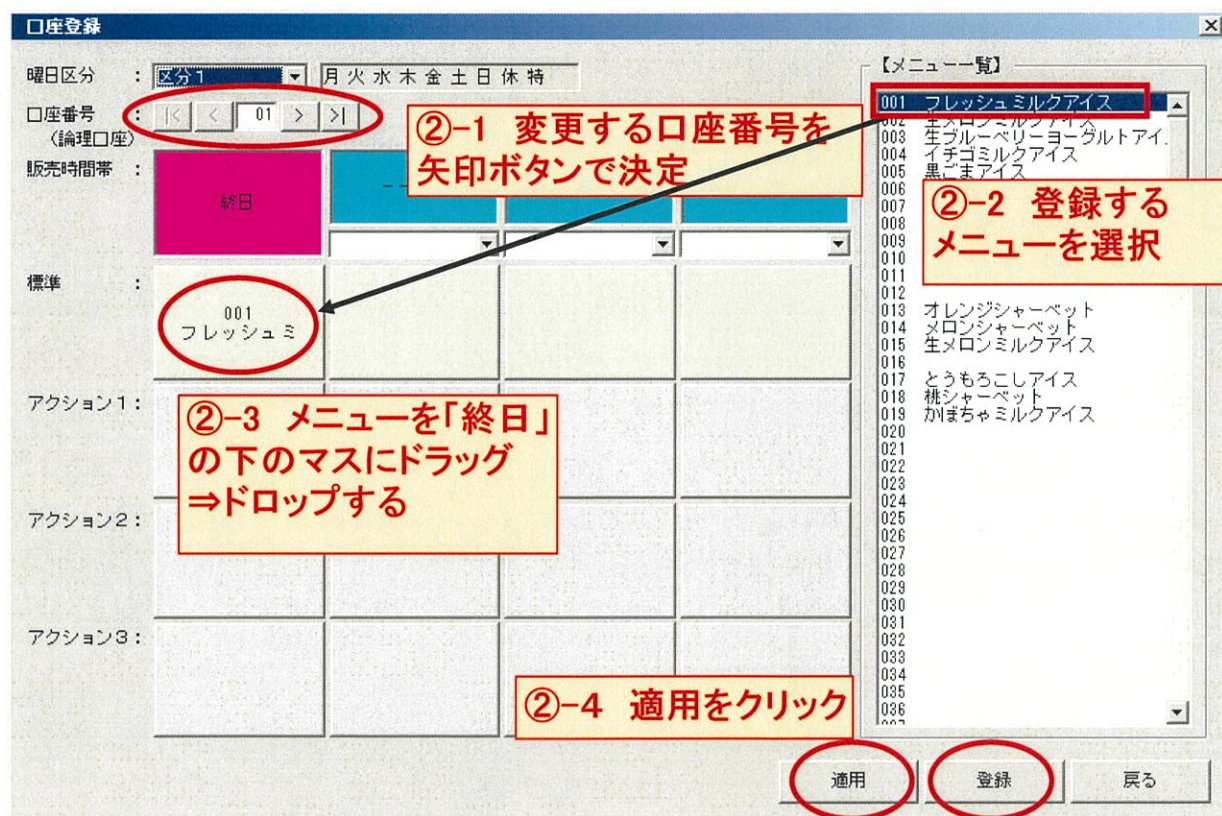

※②を繰り返し変更する口座を全て修正できたら『登録』をクリックすると
③の画面になります

③

券売機 (VT) 設定ツール (Ver 14.00) 3 万文字対応版

F1 通信設定	F2 ファイル読込	F3 ファイル保存	F4 ダウンロード	F5 アップロード	F6 設定クリア	F7 お気に入り登録	F8 機種別メニュー選択	F9 印刷	Esc 終了
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	---------------	-----------------	----------	-----------

係員設定	お気に入り	F12 メニューマスター出力	F11 口座設定読込	F10 メニューマスター読込
------	-------	----------------	------------	----------------


号機/店舗	オプション	販売モード	口座レイアウト	ソフトキー
メニュー	口座登録	コピー (メニュー)	コピー (口座)	販売時間帯
集計ジャーナル	集計時間帯	係員結果印字	つり銭準備金	
領収書	回数券	マルチ発券	口座まとめ買い	各種名称
発券連番	当たり券	文字変数パラメータ	特殊文字	
曜日/カレンダー	制限枚数	販促用表示	入金金種	
ネットワーク	キッチンプリンタ	売切装置	親子	ロール紙
Pカード	IDカード	ICカード	FTP	

機種: VT-S カード決済: なし 2アクション: なし ファイル名:


口座登録が終了しました

4 ファイルの保存


①

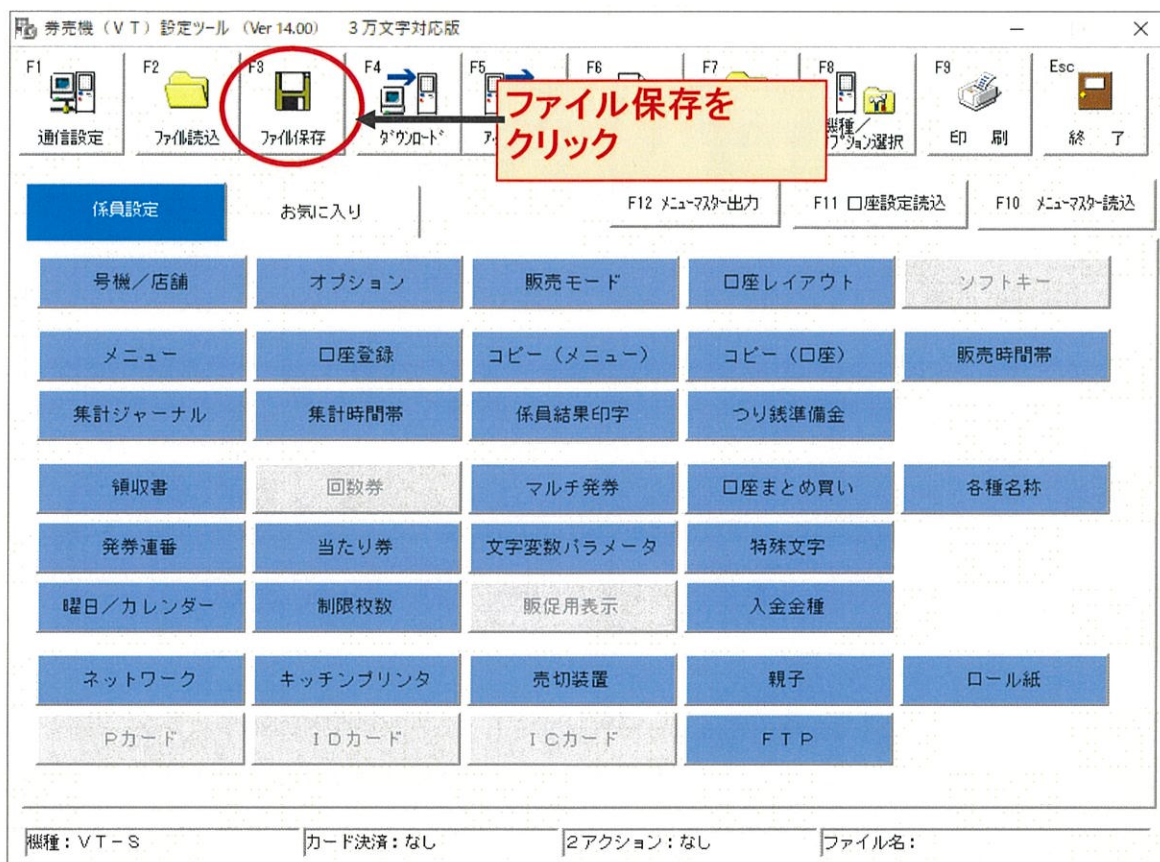

②

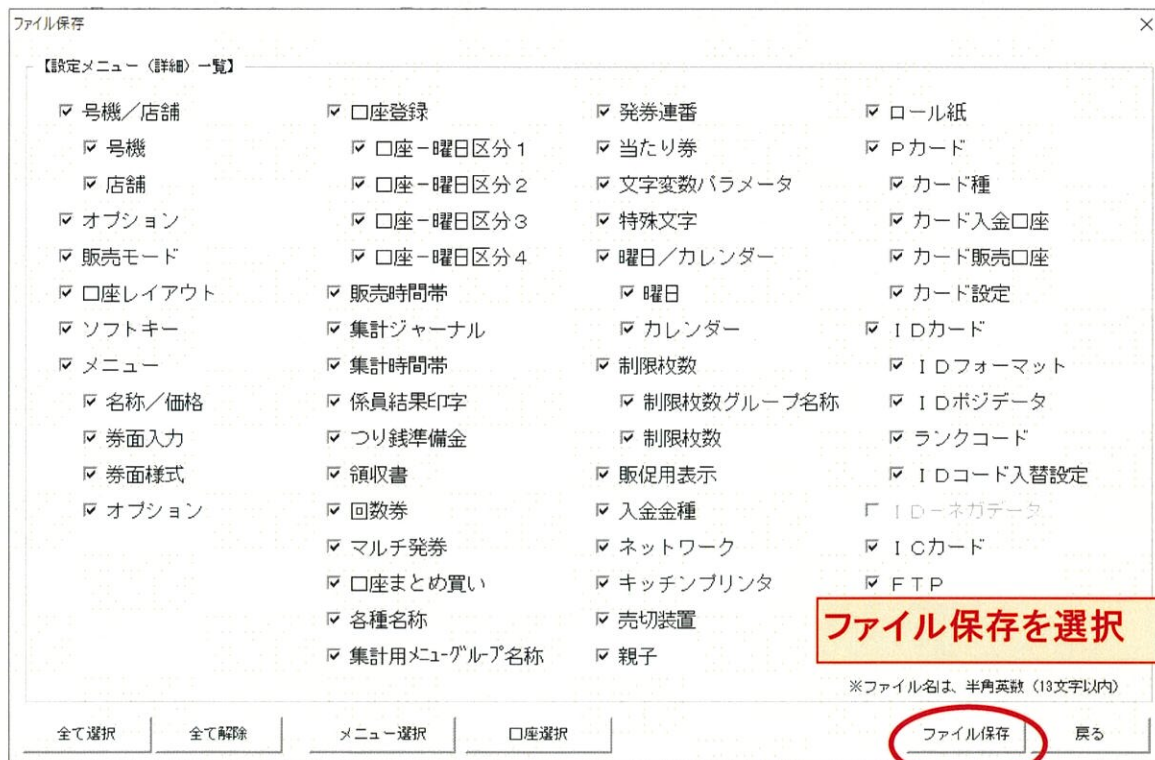


③

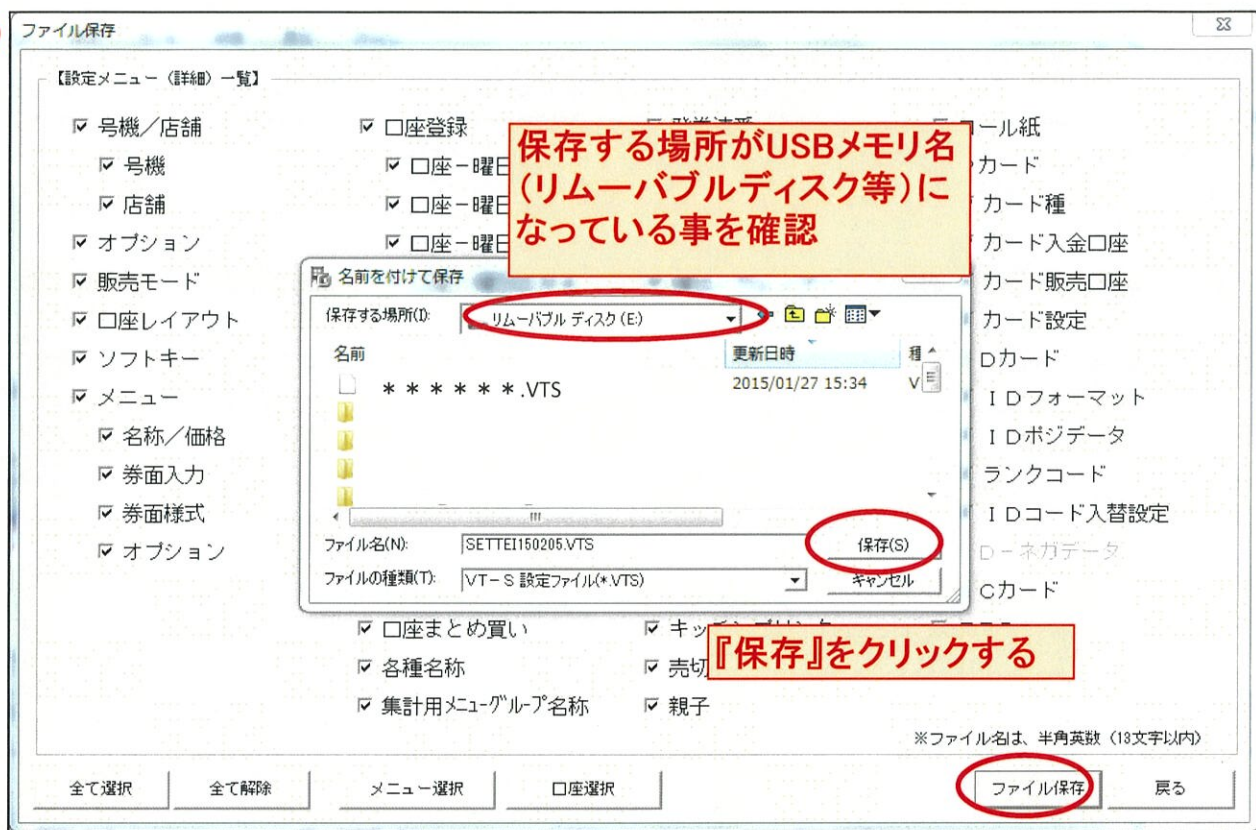

④

ファイル上書き保存後この画面になります

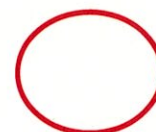


終了をクリックし
設定ツールを閉じる。

USBメモリからの設定ファイル読み込み手順

※セキュリティがかかっているUSBメモリは読込不可です。

事前準備 編集した設定ファイルをUSBメモリに保存する。
フォルダに入れず、直下に保存して下さい。

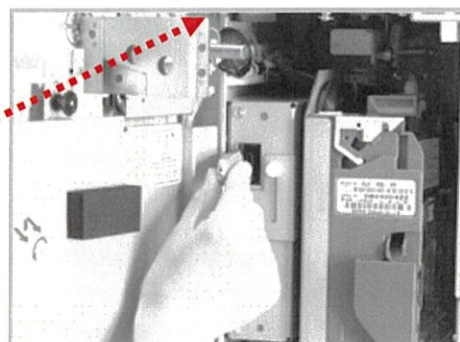

- ① 本体扉を開きます。
- ② リモコンの戻るキーを押してください。
- ③ USBメモリを本体に差し込んでください。

※USBメモリをつけたまま本体扉を閉めると
USBメモリが破損してしまうので気をつけてください。

- ④ にて『9. USBニューシュツリョク』を選択して決定キーを押してください。

《カカリイン メニュー》 ↑ ↓
9. USBニューシュツリョク

- ⑤ 『01.セッテイ ヨミコミ』を選択して決定キーを押してください。

《USBニューシュツリョク》 ↑ ↓
01. セッテイ ヨミコミ

- ⑥ にてファイルを選択して決定キーを押してください。

《USBニューシュツリョク》 01
[SETTE[*****]] ↓

- ⑦ 決定キーを押してください。

セッテイ ファイル ヨミコミ!
[ケッテイ] ヲ オシテクダサイ

- ⑧ 設定ファイルの読み込み中の表示です。

《USBニューシュツリョク》01
セッテイファイル ヨミコミチュウ

シュウリョウ シマシタ
↓ ↓
[リセット] ヲ オシテクダサイ

- ⑨ 設定ファイルが正常に読み込みましたらシュウリョウ シマシタの表示になります。

《USBニューシュツリョク》01
シュウリョウ シマシタ



《USBニューシュツリョク》01
[リセット] ヲ オシテクダサイ

- ⑩ USBメモリを本体から抜いてください。

- ⑪ リモコンのリセットキーを押して券売機を再起動して下さい。

- ⑫ 券売機が起動してインシャル中→いらっしやいませ 表示になると設定変更完了です。



テスト発券方法

※係員キーを右へ回して、おつり・返却ボタンを3回押す。コウザカクニンでテスト発券して確認してください。